

# Guia de Instalação Máquina Bin **iCT250**



Bem simples. Bem próximo.

**bin**  
Uma solução First Data

# Índice

- 1. Kit de instalação**
- 2. Vista frontal da máquina**
- 3. Recursos e vantagens da máquina**
- 4. Instalando cabos fixos da máquina**
- 5. Instalando ou substituindo o cartão SIM**
- 6. Instalando a caixa mágica**
- 7. Instalando a bobina**
- 8. Teste de conexão após ativação da máquina**
- 9. Solução de problemas**

## 1. O kit de instalação é composto de:

- Máquina Bin (iCT250)
- Cabo de rede
- Adaptador de telefone
- Cabo de linha telefônica
- Fonte com cabo de alimentação
- Caixa mágica com cabos conectados
- Guia de instalação


Após receber a sua máquina Bin, entre em contato para efetuar o desbloqueio. Ligue 3004-2017 (capitais) e digite as opções 3 e 2, ou 0800 757 1017 (demais localidades) e digite as opções 3 e 2.

## 2. Vista frontal da máquina



## 3. Recursos e vantagens da máquina


### A. Conectividade

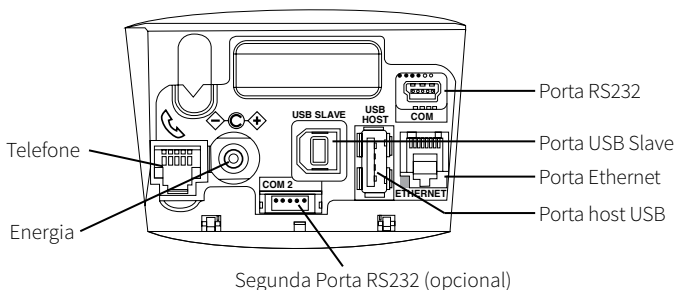

## B. Caixa mágica

**Energia:** entrada do cabo de alimentação de energia na caixa mágica (símbolo de um raio).

**RS232:** entrada de dispositivo RS232 como uma almofada de PIN, ECR ou leitor de cartão para a porta com RS232.

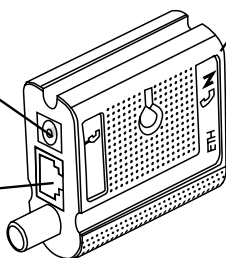

**Linha telefônica:** entrada para conectar a linha telefônica da tomada da parede à porta telefônica.

**Ethernet:** entrada do cabo de Ethernet do interruptor ou outro ponto de acesso à internet para a porta ETH.

## 4. Instalando cabos fixos da máquina



1. Retire a tampa, empurrando os dois cliques ao mesmo tempo.

2. Em seguida, levante a tampa para cima e para a parte traseira da máquina.

3. Utilize a trava disponível no cabo de conexão para fixar na máquina.


4. Conecte os plugs de conexão nas portas da máquina. Elas estão identificadas para facilitar a instalação.

5. Feche a tampa de acesso às entradas de conexão.

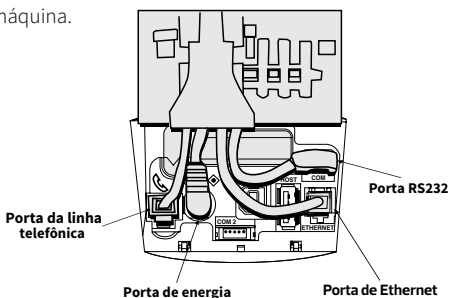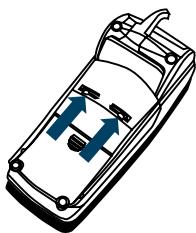

## 5. Instalando ou substituindo o cartão SIM




**Verifique se o cabo de energia está desconectado da tomada.**

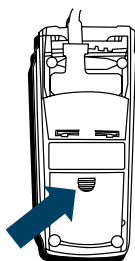

1. Pressione firmemente no meio da tampa e deslize-a como indicado pela seta na figura ao lado.

2. Insira o cartão no slot SIM Card (opcional). Tome cuidado para assegurar que o cartão SIM seja introduzido de maneira correta.

Após concluir o procedimento de instalação dos cartões, realize o fechamento da tampa de acesso.


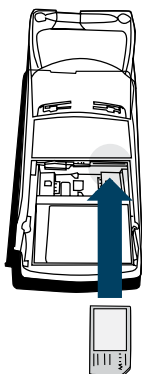
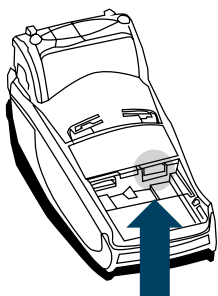


#### *Posição correta*



Esteja certo de que o contato metálico está virado para baixo e que a extremidade chanfrada do cartão está alinhada ao slot de cartão.

## 6. Instalando a caixa mágica

**É altamente recomendável anexar o cabo mágico na área de trabalho.**

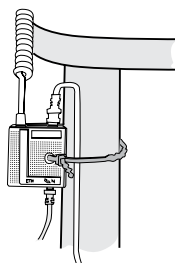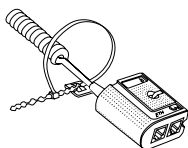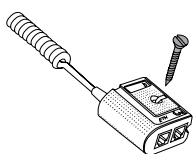

## 7. Instalando a bobina

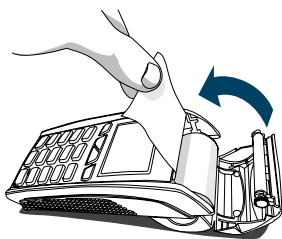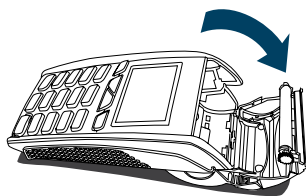

### **Siga os passos:**


1. Abra o compartimento de papel levantando o prendedor localizado na parte superior.
2. Coloque a bobina no compartimento.
3. Fixe a bobina e feche a tampa até encaixar na posição.

## 8. Teste de conexão após ativação da máquina


O teste de conexão é realizado para verificar se a máquina está funcionando corretamente.




1. Na tela principal da máquina, escolha a opção **MENU**.

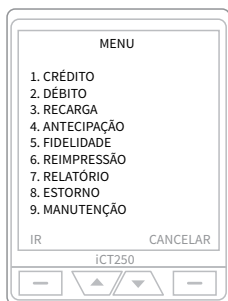


2. Escolha a opção **9. MANUTENÇÃO** e em seguida **IR**.

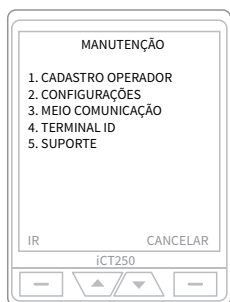


3. Escolha a opção **5. SUPORTE** e em seguida **IR**.

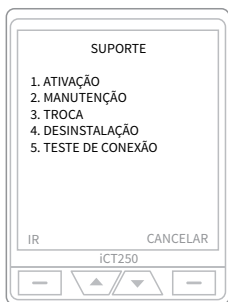

4. Escolha a opção **5. TESTE DE CONEXÃO** e em seguida **IR**.

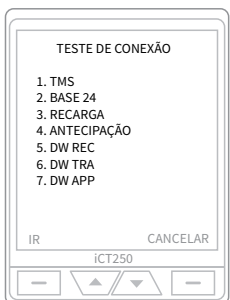

5. Escolha a opção **1. TMS** e em seguida **IR**.

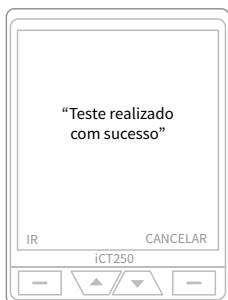

6. Aguarde a mensagem “Teste realizado com sucesso”. A máquina Bin irá para a tela inicial.

---

## 9. Solução de problemas

### **Máquina não liga ou não conecta**

Verifique a fonte de alimentação ou o cabo de linha telefônica.

Verifique se a máquina está conectada à rede elétrica.

### **Display em branco**

Verifique a conexão de energia da máquina.

A bateria talvez não esteja conectada corretamente. Remova-a e reinstale-a. Verifique se os cabos estão conectados adequadamente.

### **Máquina não imprime**

Remova o papel danificado da bobina e limpe o mecanismo de alimentação. Se necessário, troque a bobina.

### **O teclado da máquina não disca**

Certifique-se de que a linha telefônica esteja em funcionamento, conectando-a a um telefone que funcione e ouvindo o tom de discagem. Substitua o cabo telefônico que conecta a máquina por um cabo que funcione corretamente.

### **“Rede de comunicação indisponível”, “Error” de conexão**

Se alguma dessas mensagens aparecer no visor da máquina, verifique se todos os componentes estão conectados corretamente. Caso o erro persista, entre em contato com a Central de Relacionamento Bin.



Uma solução First Data

**Central de Relacionamento Bin**

**3004-2017**

(Capitais)

**0800 757 1017**

(Demais localidades)

[www.bin.com.br](http://www.bin.com.br)