

# Guia de Instalação MáquinaBin VX 690



Bem simples. Bem próximo.

**bin**  
Uma solução First Data

# Índice

- 1. Kit de instalação**
- 2. Vista frontal da máquina**
- 3. Instalando a bobina**
- 4. Conectando a fonte de alimentação**
- 5. Teste de conexão após ativação da máquina**
- 6. Solução de problemas**
- 7. Como ligar sua máquina Bin**
- 8. Como desligar sua máquina Bin**

## 1. O kit de instalação é composto de:


- Máquina Bin (VX 690)
- Fonte de alimentação
- Bateria
- Bobina
- Guia de instalação

Após receber a sua máquina, entre em contato para efetuar o desbloqueio. Ligue 3004-2017 (Capitais) e digite as opções 3 e 2. Ou 0800 757 1017 (demais localidades) digite opções 3 e 2.

## 2. Vista frontal da máquina VX690 WIFI/3G



### 3. Instalando a bobina

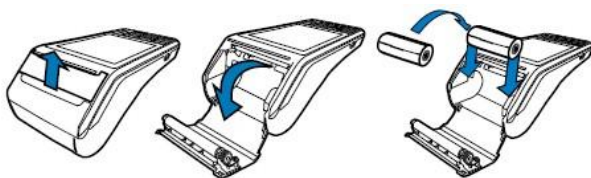

1. Puxe a primeira trava na parte de cima do POS.
2. Levante a tampa da impressora e empurre-a.
3. Retire qualquer sobra da bobina da bandeja da impressora, coloque a nova bobina e puxe o papel.
4. Feche a tampa da impressora pressionando-a cuidadosamente até fazer um clique.

**Importante: use apenas bobinas de 38 mm.**

---

## 4. Conectando a fonte de alimentação

Após realizar a instalação da bateria inteligente, conecte a fonte de alimentação e inicie o primeiro carregamento.



## 5. Teste de conexão após ativação da máquina

O teste de conexão é realizado para verificar se a máquina está funcionando corretamente.


1. Na tela principal da Máquina Bin, escolha a opção **MENU**




2. Escolha a opção **9 MANUTENÇÃO** e em seguida ir



3. Escolha a opção **5 SUPORTE** e em seguida IR.

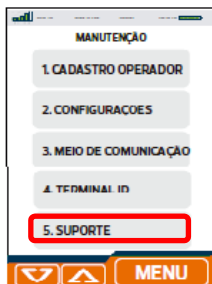

4. Escolha a opção **5. TESTE DE CONEXÃO** e em seguida IR

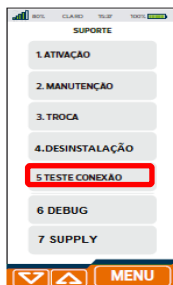


5. Escolha a opção **1. TMS** e em seguida IR.



6. Aguarde a Mensagem de "Teste realizado com sucesso".

Para voltar para o menu inicial, pressione o botão de cancela várias vezes.

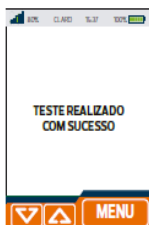

---

## 6. Solução de problemas

### **Máquina não liga**

Verifique se a bateria está carregada, e caso esteja sem carga, conectar o POS no carregador.

### **Não conecta**

Verifique se o sinal da rede Wifi está com sinal e se está conectado no mesmo. E se for GPRS, verificar o sinal da operadora.

### **Display em branco**

A bateria talvez não esteja conectada corretamente. Remova-a e reinstale-a. Verifique se os cabos estão conectados adequadamente.

### **Máquina não imprime**

Remova o papel danificado da bobina e limpe o mecanismo de alimentação. Se necessário, troque a bobina.

### **“Rede de comunicação indisponível”, “Error” de conexão**

Se alguma dessas mensagens aparecer no visor da máquina, verifique se todos os componentes estão conectados corretamente. Caso o erro persista, entre em contato com a Central de Relacionamento Bin.

## 7. Como Ligar a máquina Bin.



Pressione e segure a tecla  
**Entra**

## 8. Como desligar sua máquina Bin.

Pressione e segure  
a tecla **Cancela**.







Uma solução First Data

**Central de Relacionamento Bin**

**3004-2017**

(Capitais)

**0800 7571017**

(Demais localidades)

[www.bin.com.br](http://www.bin.com.br)